


**A** piedini curvi - **B** staffa - **C** kit viti - **D** chiave a brugola



**1** fissare i due piedini curvi con la staffa avvitando le viti più corte con i dadi

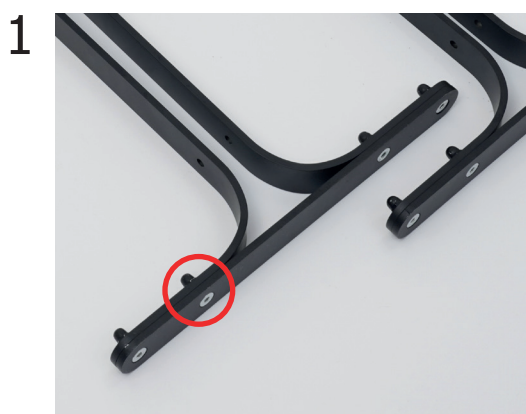

**2** Appoggiare la staffa al pannello. Far passare le viti più lunghe attraverso tutti i fori. Bloccare con dado (se necessario forare il pannello con l'aiuto di un trapano).

**PNFT001-N**

