



1




**Appoggiare il gommino antigraffio** nella posizione dove si desidera posizionare il palo superiore

2



L'asta superiore deve avere la molla rivolta **verso l'alto** mentre l'asta inferiore deve averla verso il **basso**

3

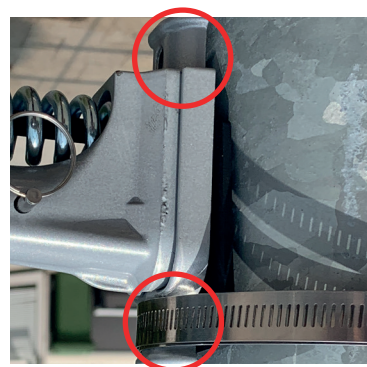

Usare gli spazi predisposti per posizionare le **fascette regolabili**

4



**Agganciare la fascetta e avvitare** per stringerla ulteriormente al palo

**FISSATA LASTA SUPERIORE  
RIPETERE I PASSAGGI CON  
L'ASTA INFERIORE**

**BAND03-N**

